

# TELEVISOR/ MONITOR LCD

SyncMaster 211MP SyncMaster 241MP

## Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

MENÚS DE PANTALLA
PANTALLA DE PC
IMAGEN EN IMAGEN (PIP)
IMAGEN POR IMAGEN (PBP)
TELETEXTO

La información de este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

La reproducción por cualquier medio sin el permiso por escrito de Samsung Electronics Co., Ltd. está terminantemente prohibida.

Samsung Electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores que el presente documento pueda contener o por los daños incidentales o consecuenciales con relación al suministro, el rendimiento o el uso de este material.

El **Samsung logo** es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.; **Microsoft, Windows®** y **Windows®** NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation; **VESA, DPMS** y **DDC** son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standard Association. Los demás nombres de productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

#### Plug and Play


La adopción de la nueva solución Plug and Play **VESA**® elimina las configuraciones complicadas e interminables. Le permite instalar su unidad en un sistema compatible Plug and Play sin el desorden y las molestias habituales. El sistema informático se podrá identificar y configurar fácilmente para funcionar con esta unidad. Esta unidad le indica automáticamente al sistema de PC su **EDID** (**E**xtended **D**isplay Identification **D**ata - Datos de identificación de visualización extendidos) mediante protocolos **DDC** (**D**isplay **D**ata **C**hannel - Canal de datos de visualización) de manera que el sistema de PC puede configurarse automáticamente para usar esta unidad. Si el sistema de PC necesita un controlador de vídeo, instale el controlador de monitor que se incluye en el CD suministrado para el sistema operativo que utilice su equipo. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación del controlador que se incluyen en el CD.

#### PowerSaver


Esta unidad cumple la norma **EPA ENERGY STAR®** y la norma **NUTEK** si se usa con un sistema equipado con la funcionalidad **VESA DPMS** Para ahorrar energía, apague la unidad cuando no la use o si va a quedar desatendida durante largos períodos de tiempo.

## Instrucciones de seguridad


Estas ilustraciones muestran las precauciones que deben seguirse con la unidad.

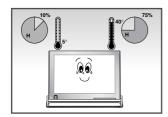


NO exponga la unidad a condiciones de temperatura extremas o humedad excesiva.

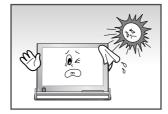

NO exponga la unidad a la luz solar directa.

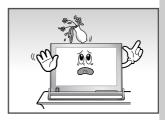


NO exponga la unidad al contacto con líquidos.

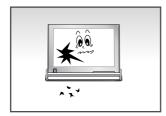

Si la unidad se avería, no intente repararla. Póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.



Durante una tormenta (especialmente si va acompañada de relámpagos) desenchufe la unidad de la toma de corriente y de la antena.

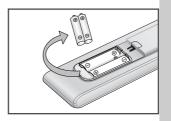

Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelo en un lugar fresco y seco.

ESTE DISPOSITIVO NO DEBE USARSE EN ENTORNOS INDUSTRIALES

### **Precaución**



#### CAUTION

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA POSTERIOR: EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO. El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo es un signo de advertencia que indica la presencia de "voltaje peligroso" dentro del producto.



La exclamación dentro de un triángulo es un signo de advertencia que avisa sobre instrucciones importantes que conciernen al producto.



**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS QUE PODRÍAN CAUSAR INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

El voltaje nominal se indica en la parte posterior de la unidad y la frecuencia es 50 o 60 Hz.

## Índice

<b>♦</b> I	Prólogo	
	■ Instrucciones de seguridad	3
	■ Precaución	3
<b>•</b> (	Conexión y Preparación del TV/Monitor	
	■ Visualización del Panel de control	6
	■ Instación en la pared	7
	■ Visualización del Panel de conexión	8
	- Conexión a la antena o a la red de televisión por cable	9
	- Conexión a un equipo informático	9
	- Conexión al receptor de TV digital (DTV), al vídeo o al DVD	10
	- Conexión a dispositivos A/V externos	10
	- Conexión a altavoces externos	10
	- Conexión a los altavoces	10
	■ Visualización de imágenes de fuentes externas	11
	<ul> <li>Visualización del mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexto)</li> </ul>	
	Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto)	12 13
	■ Inserción de las pilas en el mando a distancia	14
	Encendido y apagado	14
	Para familiarizarse con el mando a distancia	15
	Selección del idioma	16
	Ajuste de los Canales	
• /	Memorización automática de los canales	17
	Memorización manual de canales	18
	Nombres de los canales	19
	Cómo saltarse los canales que no interesen	20
	Sintonización precisa de la recepción de canales	20
	Ordenación de los canales memorizados	21
<b>♦</b> (	Jso de las Distintas Funciones	
	■ Cambio del estándar de la imagen	22
	■ Ajuste de los parámetros de imagen	22
	■ Selección del formato de la imagen	23
	■ Congelación de la imagen actual	23
	■ Cambio del estándar de sonido	24
	Ajuste de los parámetros de sonido	24
	■ Uso del sonido Dolby	25

## Índice


A 1100	- Diamina Filippa	
	s Distintas Funciones	<b>.</b> -
	7 1 0	25
		26
	0	27
		28
		29
■ Visual	lización de informaciones	29
♦ Uso de las	s Funciones de PC	
<ul><li>Ajuste</li></ul>	e de contraste y luminosidad	30
		30
■ Ajuste	e de la calidad de la imagen	31
■ Camb		31
		32
		32
	, 0	33
		33
♦ Uso de la	FUNCIONES DE TELETEXTO	
■ Funci	ón de teletexto	34
<ul><li>Visual</li></ul>	lización de la información del teletexto	34
■ Selecc	ción de una página por su número	35
■ Uso d	le FLOF para seleccionar una página	36
Memo	orización de páginas de teletexto	36
A Decours	A CIONES DE LIGO	
	ACIONES DE USO	
	ión de problemas:	
		37
		38
■ Cone	xión del enchufe de suministro eléctrico (sólo Reino Unido)	39
c/l.	ala.	
Símbo	0108	

Importante

Pulsar

Nota

## Visualización del Panel de control

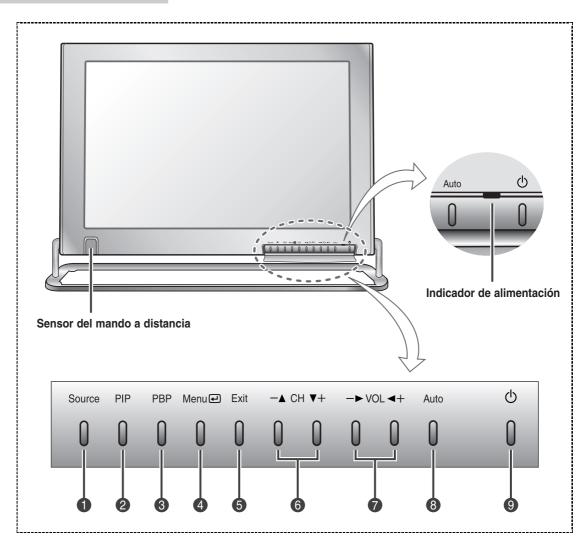

#### Source

Visualiza un menú con todas las fuentes de entrada disponibles (TV/Video/S-Video/DVD/DTV/PC).

- PIP Imagen en imagen (Picture-In-Picture)
- BP Imagen por imagen (Picture-By-Picture).
- Menu Abre la visualización en pantalla (OSD) y selecciona la función.
- Exit Para salir de la visualización en pantalla (OSD)

#### **6** -▲ CH ▼+

Desplaza el selector hacia arriba o hacia abajo en la visualización en pantalla (OSD). Incrementa o disminuye el número de canal.

#### **7** -▶ VOL **4**+

Desplaza el selector hacia la izquierda o hacia la derecha en la visualización en pantalla (OSD). Incrementa o disminuye el nivel del volumen del audio y los valores de la función seleccionada.

#### Auto

Le permite disfrutar de la calidad de la imagen que aparece en pantalla. Los valores para Fine (fino), Coarse, (Grueso) y Position (Posición) se ajustan de forma automática. (Sólo funciona en modo PC.)

(Power)
 Enciende y apaga la unidad.

## Instalación en la pared

1 Extracción del soporte

Extraiga el soporte con una llave de tuercas hexagonal.

2 Extracción de las gomas

Extraiga las cuatro gomas de los cantos.

3 Montaje en la pared

Monte el soporte en la pared con tornillos o clavos.

4 Fijación de la unidad


Fije la unidad en el soporte con un una llave de tuercas hexagonal.


#### Notas de la instalación

- ◆ No instale la unidad en un sitio que no sea una pared vertical.
- Para el funcionamiento de la unidad y prevenir problemas, evite lo siguiente:
  - No la instale cerca de detectores de humo e incendios.
  - No la instale en una zona sujeta a vibraciones o alto voltaje.
  - No la instale en la pared.
  - No la instale en la proximidad de aparatos de calefacción.
- ◆ Use sólo piezas y componentes recomendados.






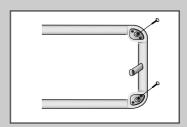

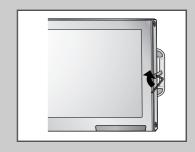

## Visualización del Panel de conexión

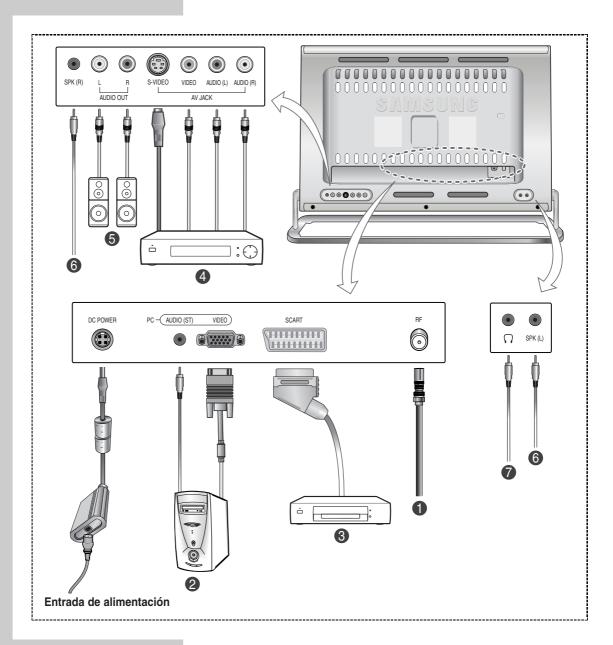

Siempre que conecte un sistema de audio o de vídeo a esta unidad, compruebe que todos los elementos estén apagados. Consulte la documentación suministrada con el equipo para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión y las precauciones de seguridad relacionadas.

## Visualización del Panel de conexión (continúa)

- Conexión a la antena o a la red de televisión por cable (depending on the model)
  Para ver los canales de televisión correctamente, la unidad debe recibir una señal de una de las fuentes siguientes:
  - Una antena exterior
  - Una red de televisión por cable
  - Una red por satélite

#### 2 Conexión a un equipo informático

- Conecte el conector D-SUB de 15 pines al conector de vídeo del PC.
- Conecte el cable de audio estéreo a "Audio (ST)" en la parte posterior de la unidad y el otro extremo a "Audio Out" (Salida de audio) de la tarjeta de sonido del equipo informático.
- Si es necesario, instale el controlador del monitor que viene con el CD. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación del controlador que se incluyen en el CD.

#### Conector D-SUB de 15 pines

Pin	H/V separado	H/V compuesto	Sincen-verde
1	Rojo (R)	Rojo (R)	Rojo (R)
2	Verde (G)	Verde (G)	Verde (G) + Horizontal/Vertical sync.
3	Azul (B)	Azul (B)	Azul (B)
4	Tierr	Tierr	Tierr
5	Tierr (DDC)	Tierr (DDC)	Tierr (DDC)
6	Rojo (R) Tierr	Rojo (R) Tierr	Rojo (R) Tierr
7	Verde (G) Tierr	Verde (G) Tierr	Verde (G) Tierr
8	Azul (B) Tierr	Azul (B) Tierr	Azul (B) Tierr
9	Sin conexión	Sin conexión	No se usa
10	Tierra de sincronización	Tierra de sincronización	Tierra de sincronización
11	Tierr	Tierr	Tierr
12	Datos (DDC)	Datos (DDC)	Datos (DDC)
13	Sincronización horizontal	Sincronización horizontal/vertical	No se usa
14	Sincronización vertical	No se usa	No se usa
15	Reloj (DDC)	Reloj (DDC)	Reloj (DDC)



## Visualización del Panel de control

#### 3 Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD

- Conecte el cable SCART de DTV, vídeo o DVD al euroconector SCART del DTV, vídeo o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de TV digital como el vídeo (o el DVD), deberá conectar el receptor de TV digital al vídeo (o al DVD) y conectar el vídeo (o el DVD) a la unidad.


#### 4 Conexión a dispositivos A/V externos

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO al dispositivo A/V adecuado, como por ejemplo un vídeo, un DVD o una cámara de vídeo.
- Conecte los cables de audio RCA a "AUDIO (L)" y a "AUDIO (R)" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el dispositivo A/V.
- Los auriculares se pueden conectar a la salida de auriculares (1) en la parte posterior de la unidad. Si los auriculares estén conectados, el sonido de los altavoces integrados estará apagado.

#### 6 Conexión a altavoces externos

Conecte el cable de audio RCA a los altavoces integrados amplificados (para sacar el máximo provecho del efecto de sonido Surround).


#### 6 Conexión a los altavoces (en función del modelo)

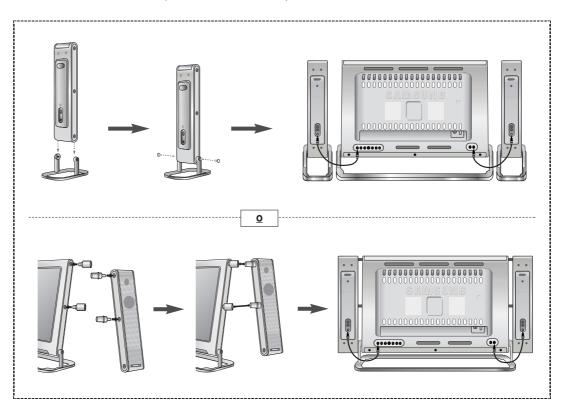


## Visualización de imágenes de fuentes externas

Si ha conectado varios sistemas de audio y vídeo, se podrán visualizar diferentes fuentes cuando se seleccione la entrada adecuada.

- 1 Compruebe que se han efectuado las conexiones necesarias (consulte las páginas 8 y 9 para obtener más detalles).
- Encienda la unidad y, si es necesario, pulse varias veces el botón SOURCE (Fuente). Las fuentes externas se visualizan en el orden siguiente:
  - Ant (TV) Scart Video S-Video PC.

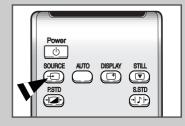


## Visualización del mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexto)

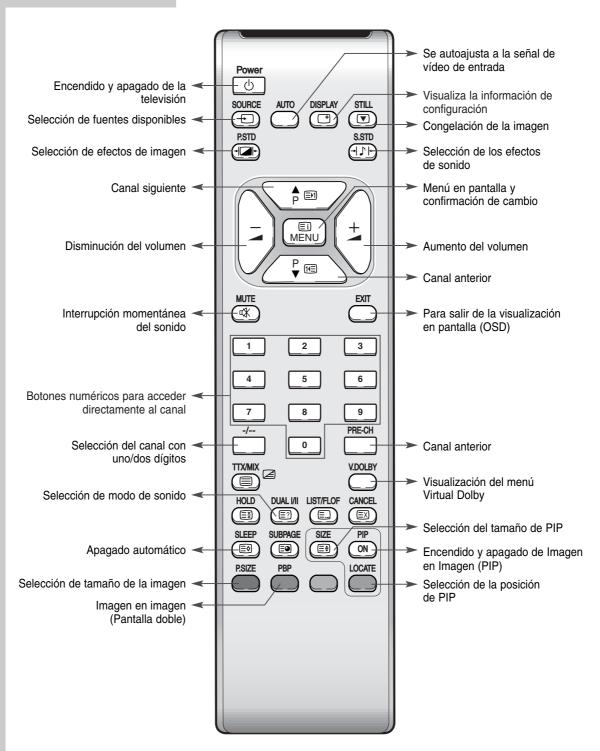


El rendimiento del mando a distancia se ve afectado por la luz brillante.

## Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto)

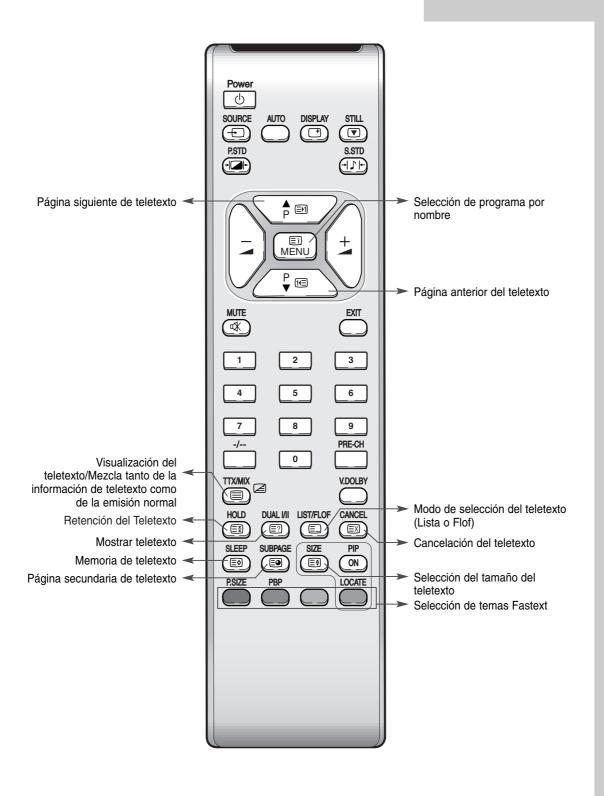

## Inserción de las pilas en el mando a distancia

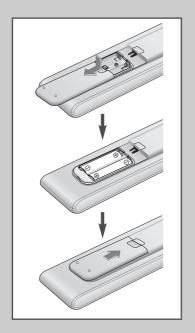


Inserte o sustituya las pilas del mando a distancia cuando:

- ♦ Adquiera la unidad
- ♦ Note que el mando a distancia no funciona correctamente
- 1 Pulse el símbolo hacia abajo y tire firmemente para extraer la cubierta en la parte posterior del mando a distancia.
- Inserte dos pilas R03, UM4, "AAA" 1,5 V, o equivalentes, y compruebe que las polaridades coinciden:
  - + en la pila con + en el mando a distancia
  - ◆ en la pila con en el mando a distancia
- 3 Para volver a colocar la cubierta, alinéela con la base del mando a distancia y presiónela hasta que se ajuste.
  - No mezcle tipos de pilas, es decir, alcalinas y de manganeso.

## Encendido y apagado



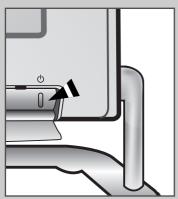

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad.

Enchufe el cable de alimentación en la clavija adecuada.

Resultado: La pantalla se enciende y el indicador verde Standby (en espera) aparece en la parte frontal de la unidad.

Se puede dejar el Televisor/Monitor en modo de espera para reducir el consumo de energía.

El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).

- 1 Pulse el botón **Power** (🖒) en el mando a distancia o en el panel delantero de la unidad.
  - Resultado: La pantalla se apaga y el indicador verde Standby (en espera) aparece en la parte frontal de la unidad.
- 2 Para volver a encender la unidad, vuelva a pulsar el botón **Power** (🖒).
  - No deje el Televisor/Monitor en modo de espera durante largos períodos de tiempo (cuando esté fuera de casa por vacaciones, por ejemplo). Desenchufe la toma de corriente y la antena para apagar la unidad.


## Para familiarizarse con el mando a distancia

El mando a distancia se usa principalmente para:


- ♦ Cambiar canales y ajustar el volumen
- ♦ Configurar la unidad mediante el sistema de menú en pantalla

La tabla siguiente presenta los botones que se utilizan con más frecuencia y sus funciones.

Botón	Función de visualización	Función de menú
A P	Se usa para visualizar el canal almacenado siguiente.	Se usa para visualizar el canal almacenado anterior.
P ▼	Se usa para visualizar el canal almacenado anterior.	Se usa para visualizar la opción de menú siguiente.
PRE-CH	Se usa para cambiar varias veces entre los dos últimos canales visualizados. (PRE-CH; canal anterior)	
a	Se usa para visualizar los canales correspondientes.	
-/	Se usa para seleccionar un canal con un número superior a diez o más. Pulse este botón y se visualizará el símbolo "". Escriba los dos dígitos del número de canal.	
_	Se usa para disminuir el volumen.	Se usa para  ◆ Mostrar un submenú que contiene selecciona la opción de menú actual.  ◆ Buscar canales hacia delante manualmente  ◆ Reducir el valor de una opción de menú.
+	Se usa para subir el volumen.	Se usa para  ◆ Visualizar un submenú que contenga selecciones para la opción de menú actual  ◆ Buscar canales hacia atrás manualmente  ◆ Aumentar el valor de una opción de menú.
MUTE	Se usa para interrumpir el sonido momentáneamente.  Cuando desee reactivar el sonido, vuelva a pulsar este botón o pulse los botones — - o — +.	
MENU	Se usa para visualizar el sistema de menú en pantalla.	Se usa para volver al menú anterior o a la visualización normal.
EXIT	Se usa para salir del sistema de menú y volver directamente a la visualización normal.	

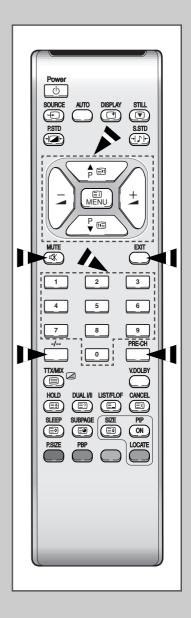

## Selección del idioma

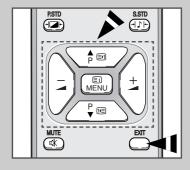



Cuando utilice la unidad por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.

- 1 Pulse el botón **MENU**.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Función.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Función.
- 3 Pulse los botones o —+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Idioma.
- 6 Cuando quede satisfecho con su elección, pulse el botón **EXIT** (Salir) para volver a la visualización normal.

#### Memorización manual de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país). Los números de programa adjudicados automáticamente puede que no se correspondan con los números de programa reales o deseados.

No obstante, puede ordenar los números manualmente y borrar los canales que no desea ver.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse los botones — - o —+.

Resultado: Se selecciona Memoria automática.

4 Vuelva a pulsar los botones **→** - o **→** +.

Resultado: Las opciones disponibles en el grupo Memoria automática se visualizan con la opción País seleccionada.

5 Seleccione el país pulsando varias veces el botón -- o -+. Están disponibles los países siguientes:

Bélgica - Alemania - España - Francia - Italia - Holanda - Suiza - Suecia - Gran Bretaña - Europa del Este.


6 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Buscar** y, a continuación, pulse los botones **—** - o **—**+.

Resultado: La búsqueda terminará automáticamente. Los canales se ordenan y se memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencia (con el menor primero y el superior el último). El programa seleccionado originalmente se visualizará.

Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse el botón **EXIT** (Salir).

- 7 Cuando se hayan memorizado los canales, podrá:
  - Cambiar los canales
  - Asignar un nombre a los canales memorizados (consulte la página 19)
  - Borrar un canal (consulte la página 20)
  - Afinar la recepción de la sintonización si es necesario (consulte la página 20)
  - Ordenarlos en el orden que prefiera (consulte la página 21)



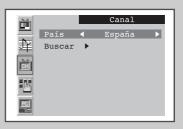





#### Memorización manual de canales















Español-18

Se pueden memorizar hasta 100 canales, que incluyen los que se reciben a través de redes por cable.

Cuando memorice los canales manualmente, podrá elegir:

- ♦ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre
- El número de programa con el que desea identificar cada canal memorizado
- 1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse los botones **→** o **→**+.
- Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Guardar manual. Pulse los botones — o — +.

Resultado: Las opciones disponibles en el grupo Guardar manual se visualizan con la opción Sistema color seleccionada.

6 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Sistema sonido. Indique el estándar de sonido necesario pulsando varias veces los botones → o → +.

Resultado: Los estándares de sonido se visualizan en el orden siguiente:  $\mathbf{BG} - \mathbf{DK} - \mathbf{I} - \mathbf{L}$ .

7 Si sabe el número de canal que se va a memorizar, pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal. Indique el número necesario pulsando los botones — - o — +.

Si no sabe el número de canal, pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Buscar**. Pulse los botones - o → + para iniciar la búsqueda.

Resultado: El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se ha seleccionado.

- Para asignar un número de programa a un canal, seleccione Programa pulsando los botones P▼ o P▲. Pulse los botones → + hasta que encuentre el número correcto.

Resultado: Se memorizan el canal y los programas asociados.

10 Repita los pasos 7 a 9 para cada canal que quiera memorizar.

## Nombres de los canales

Si se emite información del nombre del canal mientras memoriza los canales manual o automáticamente, los nombres se asignarán directamente a los canales.

No obstante, podrá cambiar esos nombres o asignar nuevos nombres cuando sea necesario.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.


3 Pulse los botones — o —+.

Resultado: Se visualizan los canales actuales.

- 5 Si es necesario, seleccione el canal al que se va asignar un nombre nuevo pulsando los botones P▼ o P▲.
- 6 Pulse los botones - o —+.
- 7 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar una letra (A~Z), un número (0~9) o un símbolo (-, espacio). Desplácese a la letra anterior o siguiente pulsando los botones o +.
- 8 Repita los pasos 5 a 7 para cada canal al que se asigne un nombre nuevo.






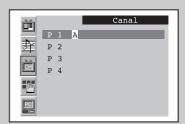

## Cómo saltarse los canales que no interesen



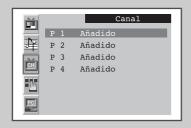



Puede elegir los canales que se excluirán en la operación de exploración de canales. Cuando se explore por los canales memorizados, los que se hayan seleccionado para que se omitan no se mostrarán.

Todos los canales que no se haya especificado que se omitan se mostrarán durante la exploración.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.


- 3 Pulse los botones -- o -+.
- Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Añadir/Borrar. Pulse los botones — - o — +.

Resultado: Se visualizan los canales memorizados.

- 6 Repita el paso 5 para cada canal que quiera añadir o borrar.

## Sintonización precisa de la recepción de canales



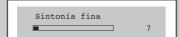

Si la recepción no es clara, no tendrá que ajustar la sintonización del canal porque esto se hace automáticamente durante cuando se ejecuta la función de búsqueda y memorización. No obstante, si la señal es débil o distorsionada, tendrá que ajustar la sintonización precisa del canal manualmente

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse los botones **→** o **→**+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Sintonía fina.
- Para obtener una imagen más nítida y clara y una buena calidad de sonido, pulse los botones o +.

#### Orden de los canales memorizados

Puede intercambiar los números de dos canales para:

- Modificar el orden numérico en que los canales se han memorizado automáticamente.
- Asigne números fáciles de recordar a los canales que mira con más frecuencia.
- 1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse los botones -- o -+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **ordenar canales**. Pulse los botones **→-** o **→+**n.

Resultado: La opciones disponibles en el grupo **Ordenar canales** se visualizan con la opción **De1** seleccionada.


- 5 Seleccione el número del canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones **→** o **→**+.

Resultado: El canal seleccionado se intercambia con el memorizado previamente con el número elegido.

Para que todos los canales se desplacen a los números de canal requeridos, repita los pasos 5 a 7 después de seleccionar De1 pulsando los botones P▼ o P▲.





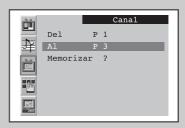



## Cambio del formato de la imagen





Se puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Imagen.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
- 3 Pulse los botones o —+.
  - Resultado: Se selecciona Modo.
- - Personal Estándar Natural Suave.
  - También puede establecer estas opciones pulsando el botón **P.STD** (Estándar de imagen).
  - En el menú **Imagen**, si se cambian los ajustes **Contraste**, **Luminosidad**, **Definición**, **Color** o **Matiz** (sólo NTSC), la opción **Personal** se seleccionará automáticamente.

## Ajuste de los parámetros de imagen





La unidad ofrece varias configuraciones que permiten controlar la calidad de imagen.

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Imagen.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
- 3 Pulse los botones o —+.
- 4 Seleccione la opción que quiera ajustar (Luminosidad, Contraste, Definición, Color or Matiz-sólo NTSC) pulsando los botones
  P▼ o P▲. Pulse los botones o +.
  - Resultado: Se visualiza la barra horizontal.
- 5 Pulse los botones -- o -+ para llegar al ajuste necesario.
  - Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de imagen cambiará automáticamente a **Persona1**.

## Selección del formato de la imagen

Se puede seleccionar el formato de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.


4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Tamaño.

Seleccione el formato de imagen necesario pulsando varias veces los botones — o — + Los formatos de imagen siguientes están disponibles:

Amplio - Normal 1 - Normal 2 - Zoom 1 - Zoom 2.

También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **P.SIZE** (Tamaño de imagen).



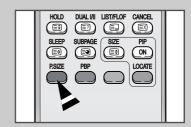

## Congelación de la imagen actual

Pulse el botón "STILL" (Imagen fija) del mando a distancia para congelar la imagen de un fotograma concreto. Para volver a la visualización normal, vuelva a pulsar el botón "STILL" (Imagen fija).



#### Cambio del estándar de sonido





Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Sonido**.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.
- 3 Pulse los botones **→** o **→** +.
  - Resultado: Se selecciona Modo.
- Seleccione el efecto de sonido necesario pulsando varias veces los botones — o — + Están disponibles los efectos de sonido siguientes:
  - Personal Estándar Música Película Discurso.
  - También puede establecer estas opciones pulsando el botón **S.STD** (Estándar de sonido).

## Ajuste de los parámetros de sonido





Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Sonido**.
  - $\underline{Resultado} {:} \ \ Se \ visualizan \ las \ opciones \ disponibles \ en \ el \ grupo \ \textbf{Sonido}.$
- 3 Pulse los botones o —+.
- Seleccione la opción (Graves o Agudos) que se va a ajustar pulsando los botones P▼ o P▲. Pulse los botones ◢ o ◢+.
  - Resultado: Se visualiza la barra horizontal.
- 5 Pulse los botones o + para llegar al ajuste necesario.
  - Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de sonido cambiará automáticamente a **Personal**.

## **Uso del sonido Dolby**

Esta opción proporciona un efecto Dolby de cine en casa al mezclar los altavoces derecho e izquierdo.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Sonido.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Dolby**.

> También puede seleccionar esta opción pulsando el botón V.DOLBY (Dolby virtual).



## Encendido y apagado de los altavoces internos

Cuando los woofers internos están desactivados, todo el sonido se dirige hacia los woofers externos.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

3 Pulse los botones — o —+.

4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Altavoz.

5 Seleccione **on** para dirigir el sonido a los altavoces internos pulsando los botones **—** - o **—** +.



## Elección del MTS (Estéro Multicanal de Televisión)





En función del programa que se emita, podrá escucharlo en Estéro, Mono o Dual I/II (con Dual I/II podrá acceder a la versión doblada u original).

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Sonido.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar el MTS.

También puede establecer las opciones pulsando el botón DUAL I/II. El botón "DUAL I/II" visualiza y controla el procesamiento y salida de las señales de audio.



- Si las condiciones de recepción empeoran, la audición puede ser más fácil si el modo se establece en Mono.
- Si la señal estéreo es débil y se produce un cambio automático, cambie a Mono.
- ◆ Si se recibe un sonido monoaural en modo AV, conecte al conector de entrada "AUDIO (L) (Audio (I)" en el panel posterior.

## Visualización Imagen en imagen (PIP)

Puede visualizar una imagen secundaria dentro de la imagen principal del programa de TV o de los dispositivos A/V externos como el vídeo o el DVD. De esta manera puede ver o supervisar el programa de televisión o la entrada de vídeo desde cualquier equipo conectado mientras ve la televisión u otra entrada de vídeo.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Función.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Función.

- 3 Pulse los botones -- o -+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar PIP. Pulse los botones

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PIP.

- 5 Seleccione **on** pulsando los botones **-** o **+**.
  - También puede activar PIP pulsando el botón **PIP ON**. Para desactivar PIP, vuelva a pulsar el botón.
- 6 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar TV/video. Seleccione una fuente para la imagen secundaria pulsando los botones
  → o → +.

<u>Resultado</u>: Las fuentes externas se visualizan en el orden siguiente: **TV - Scart - Video - S-Video**.

<u>Resultado</u>: Los tamaños se visualizan en el orden siguiente: <u>Pequeño – Medio – GrandeMedio</u>.

- También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón SIZE (Tamaño).
- - También puede desplazar la imagen secundaria pulsando el botón **LOCATE** (Ubicar).













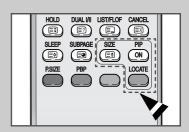


## Visualización Imagen por imagen (PBP; pantalla doble)

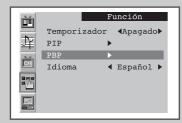







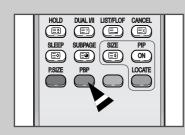

Si se han conectado dispositivos externos A/V (PC, vídeo o DVD) a la unidad o se mira la televisión, podrá visualizar dos fuentes de vídeo simultáneamente en la pantalla.

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Función.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Función.
- 3 Pulse los botones o —+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar PBP. Pulse los botones
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PBP.
- 5 Seleccione **on** pulsando los botones **-** o **+**.
  - También puede activar PBP pulsando el botón **PBP**. Para desactivar PBP, vuelva a pulsar el botón.
- Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar TV/Video. Seleccione una fuente para la imagen secundaria pulsando los botones
  I = 0
  I +.

Resultado: Las fuentes externas se visualizan en el orden siguiente:

TV - Scart - Video - S-Video.

- 7 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Intercambiar.
- 8 Pulse los botones o —+.

Resultado: La imagen principal y la secundaria se intercambian.

También puede intercambiarlas pulsando el botón PBP.

## Apagado automático

Puede seleccionar un período de tiempo entre 10 y 240 minutos tras el cual la unidad se apaga automáticamente.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Se visualiza el menú principal.


2 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Función.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Función.

3 Pulse los botones -- o -+.

Resultado: Se selecciona Temporizador.

- Para seleccionar el número de minutos transcurridos los cuales la unidad se apagará, pulse varias veces los botones — o —+.
  - Los intervalos de tiempo predeterminados son:
     10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, y 240 minutos.

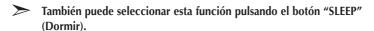


Si ya se ha establecido el temporizador, la pantalla muestra el tiempo restante y la unidad se apagará. Si el temporizador no se ha establecido todavía, se mostrará **Apagado**.






## Visualización de informaciones


Puede ver el estado de configuración de la fuente seleccionada pulsando el botón "DISPLAY" (Pantalla) del mando a distancia. En función de la fuente seleccionada, la información que se muestre será diferente.

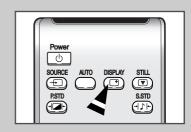

## Ajuste de contraste y luminosidad

Preseleccione el modo PC pulsando el botón SOURCE.

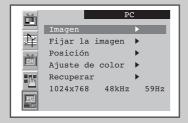

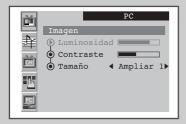




- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.
- 3 Pulse los botones **→** o **→**+.
  - Resultado: Se selecciona Imagen.
  - - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
- - Resultado: Se visualiza la barra horizontal.
- 6 Pulse los botones **→** o **→** + para llegar al ajuste necesario.

## Selección del tamaño de la imagen

Preseleccione el modo PC pulsando el botón SOURCE.



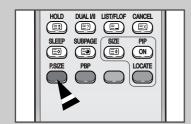

- 1 Pulse el botón MENU.
  - Resultado: Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.
  - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.
- 3 Pulse los botones -- o -+.
  - Resultado: Se selecciona Imagen.
- - Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
- Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Tamaño. Seleccione un tamaño para la imagen del sistema pulsando los botones
  → 0 → +.

Resultado: Los tamaños se visualizan en el orden siguiente: Ampliar 1 - Ampliar 2 - Normal.

También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **P.SIZE** (Tamaño de imagen).

## Ajuste de la calidad de la imagen

Preseleccione el modo PC pulsando el botón SOURCE.

Esta función se usa para ajustar la sintonía y conseguir la mejor imagen al eliminar los ruidos que crean imágenes inestables con temblores u oscilaciones.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

- 3 Pulse los botones o —+.
- Pulse los botone P▼ o P▲ para seleccionar Fijar la imagen. Pulse los botones — o —+.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Fijar la imagen.

5 Seleccione la opción (Grueso o Fino) que se va a ajustar para la imagen del sistema pulsando los botones P▼ o P▲. Pulse los botones ◢- o ◢+.

Resultado: Se visualiza la barra horizontal.

- 6 Pulse los botones **→** o **→** + para llegar al ajuste necesario.
  - Esta opción puede cambiar la anchura de la imagen. Si es necesario, ajuste la posición al centro.







## Cambio de la posición de la imagen

- Preseleccione el modo PC pulsando el botón SOURCE.
- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

- 3 Pulse los botones **→** o **→**+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar **Posición**. Pulse los botones **→** o **→**+.
- 5 Seleccione la posición (Posición H o Posición V) que se va a ajustar pulsando los botones P▼ o P▲. Pulse los botones ⊸ o → +

Resultado: Se visualiza la barra horizontal.


6 Pulse los botones -- o -+ para llegar al ajuste necesario.








## Ajuste del color

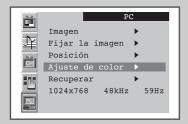

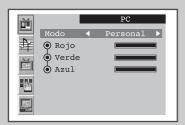





Preseleccione el modo PC pulsando el botón SOURCE.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

- 3 Pulse los botones o —+.
- 4 Pulse los botones P▼ o P▲ para seleccionar Ajuste de color. Pulse los botones — o — +.

Resultado: Las opciones disponibles en el grupo Ajuste de color se visualizan con la opción Modo seleccionada.

- Si quiere ajustar el color que mejor se corresponda a sus requisitos de visualización, seleccione la opción (Rojo, Verde o Azul) que se va a ajustar pulsando los botones P▼ o P▲. Pulse los botones ◢- o ◢+.


Resultado: Se visualiza la barra horizontal.

- 7 Pulse los botones o + para llegar al ajuste necesario.
- Si modifica los ajustes de Rojo, Verde, o Azul, el Modo seleccionará automáticamente Personal.

## Inicialización de los ajustes de imagen

> Preseleccione el modo PC pulsando el botón **SOURCE**.



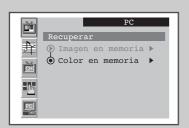

Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón P▼ o P▲ para seleccionar PC.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

- 3 Pulse los botones **→** o **→**+.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Recuperar.

Resultado: La pantalla queda en negro y vuelve a la vista original unos segundos después.

## Modos de visualización

Si la señal desde el sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal desde el sistema no es igual que el modo de señal estándar, ajuste el modo y consulte el manual del usuario de la tarjeta de vídeo porque la pantalla quizá no pueda visualizar o quizá sólo está encendido el indicador LED. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricación para los modos de visualización enumerados a continuación.

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (Hz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
VGA	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
SVGA	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
XGA	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
SXGA	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/-,+/-
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
UXGA	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/-,+/-
WUXGA (SyncMaster	1920 x 1200 241MP)	75.000	60.000	193.156	+/-,+/-


#### **PowerSaver**

Esta unidad incorpora un sistema de gestión de energía llamado PowerSaver. Este sistema ahorra energía al cambiar la unidad a modo de baja energía si no se usa durante un determinado período de tiempo. Los modos disponibles son "On" (Encendido), "Standby" (En espera), "Sleep" (Dormir) y "Deep Sleep" (Hibernación). PowerSaver funciona con una tarjeta de vídeo compatible con VESA DPMS instalada en el sistema. Se usa una utilidad de software instalada en el sistema para configurar esta función.

Estado	Funcionamiento normal	Modo de función Power-Saving (EPA/NUTEK)
Sincronización horizontal	Activo	Inactivo
Sincronización vertical	Activo	Inactivo
Indicador Power (Encendido)	Verde	Verde, parpadeando (intervalo de 1 seg.)
Consumo de energía	SyncMaster211MP: 110W (Max.) SyncMaster241MP: 120W (Max.)	Menos de 8W

Esta unidad vuelve automáticamente al funcionamiento normal cuando se vuelve a la sincronización horizontal y vertical. Esto ocurre cundo se mueve el ratón del ordenador o se pulsa una tecla.

#### Función de teletexto

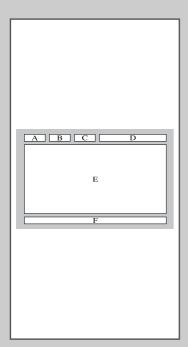

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La información proporcionada incluye:

- ♦ Horas de los programas de televisión
- Boletines de noticias y partes meteorológicos
- **♦** Resultados deportivos
- **♦** Información de viajes

Esta información se divide en páginas numeradas (consulte el esquema).


Parte	Contenido	
Α	Número de página seleccionado.	
В	Identidad del canal de emisión.	
С	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.	
D	Fecha y hora.	
Е	Texto.	
F	Información de estado. Información FASTEXT.	



La información de teletexto a menudo se divide entre varias páginas que se visualizan en orden, a las cuales se accede mediante:

- Introducción del número de página
- ◆ Selección de un título en una lista
- ◆ Selección de un encabezado de color (sistema FASTEXT)

#### Visualización de informaciones del teletexto

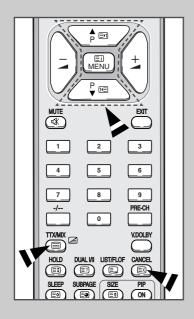

Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento.

- Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable; si no es así:
  - ◆ Se puede perder información
  - ♦ Algunas páginas no se visualizarán
- 1 Seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto mediante los botones P▼ o P▲.
- 2 Pulse el botón TTX/MIX para activar el modo teletexto.

Resultado: Se visualiza el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón (index).

- 3 Si quiere visualizar la emisión actual al mismo tiempo que la página del teletexto, vuelva a pulsar el botón **TTX/MIX**.
- 4 Para volver al modo de visualización normal, pulse el botón CANCEL (≧X).
- 5 Vuelva a pulsar el botón TTX/MIX para salir del teletexto.

## Selección de una página por su número

Puede escribir el número de página directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.


1 Escriba los tres dígitos del número de la página que se ofrecen en el índice pulsando los botones numéricos correspondientes.

Resultado: El contador de página actual se incrementa y la página se visualiza.

2 Si la página seleccionada está vinculada con varias páginas secundarias, éstas se mostrarán secuencialmente. Para congelar la imagen en una página, pulse el botón HOLD (♠). Pulse de nuevo el botón HOLD (♠) para reanudar.


#### Uso de varias opciones de pantalla:


Pulse
TTX/MIX
SUBPAGE (
(avanzar página)
(retroceder página)
SIZE (E)  • Una vez  • Dos veces  • Tres veces

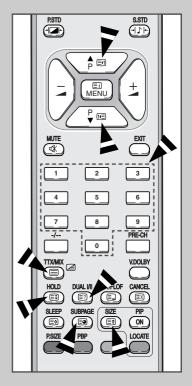



## Uso de FLOF para seleccionar una página

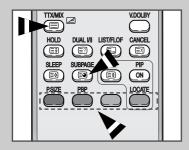

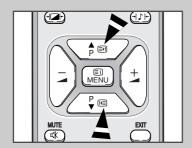


Los distintos temas que se incluyen en las páginas de teletexto tienen códigos de colores y se pueden seleccionar pulsando los botones de colores en el mando a distancia.

- 1 Pulse el botón TTX/MIX para visualizar la página de índice del teletexto.
- Pulse el botón del color correspondiente al tema que desee seleccionar, los temas disponibles se indican en la línea de estado.

Resultado: La página se visualiza con más información de colores que se puede seleccionar de la misma manera.

- 3 Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.
- 4 Para visualizar una página secundaria, consulte los pasos siguientes.
  - Pulse el botón SUBPAGE (<a>E</a>).
     Resultado: Aparecerá la página secundaria disponible.
  - Seleccione la página secundaria que desee. Se puede desplazar por las páginas secundarias mediante los botones (P▼) o (P▲).

## Memorización de páginas de teletexto

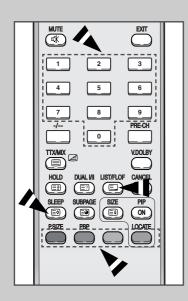

Podrá guardar hasta cuatro páginas de teletexto para mirarlas en otro momento.

- 1 Seleccione el modo LIST (Lista) mediante el botón LIST/FLOF (E.).
  - Resultado: Se muestran cuatro números de tres dígitos de colores diferentes
  - ➤ El botón LIST/FLOF (□) se usa para cambiar entre los modos LIST y FLOF.
- Pulse el botón del color correspondiente a la página que va a sustituir.
- 3 Escriba el número de la página nueva mediante los botones numéricos.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para cada página que quiera guardar mediante un botón de color diferente cada vez.
- 5 Pulse el botón (Memorizar) hasta que parpadee el bloque correspondiente.

## Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico

Antes de ponerse en contacto con el Servicio posventa de Samsung, realice las comprobaciones siguientes. Si no puede resolver el problema con las instrucciones que se ofrecen a continuación, anote los números de modelo y de serie de la unidad y póngase en contacto con el proveedor local.

No hay imagen o sonido	Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de pared. Compruebe que se ha pulsado el botón <b>Power</b> (🖰). Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen. Compruebe el volumen.
La imagen es normal pero no hay sonido	<ul> <li>Compruebe el volumen.</li> <li>Compruebe si se ha pulsado el botón MUTE (Silencio) en el mando a distancia.</li> </ul>
No hay imagen o es en blanco y negro	injurio in configuration at the configuration and the configuratio
	<ul> <li>Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo.</li> <li>Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.</li> </ul>
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado	Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.
Anomalías del mando a distancia	<ul> <li>Sustituya las pilas del mando a distancia.</li> <li>Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).</li> <li>Compruebe los terminales de la pila.</li> </ul>
Mensaje "Check Signal Cable" (Comprobar cable de señal).	<ul> <li>Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo.</li> <li>Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos.</li> </ul>
En modo PC, se muestra el mensaje "Not Supported Mode" (Modo no compatible).	<ul> <li>Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo.</li> <li>Compare estos valores con los datos en la Tabla de sincronización de los modos de pantalla.</li> </ul>
En modo PC, unas barras horizontales o verticales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	Ajuste la función Coarse (Grueso) o Fine (Fino).
En modo PC, la pantalla está negra y el indicador de alimentación está estable en color dámbar o parpadea cada 0,5 o 1 segundos.	<ul> <li>El televisor está usando su sistema de gestión de energía.</li> <li>Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.</li> </ul>
parece que vibra.	<ul> <li>Compruebe si la resolución de pantalla y la frecuencia del ordenador o la tarjeta de vídeo está en un modo disponible para la unidad. Compruebe en el ordenador: Panel de control, Pantalla, Configuración.</li> <li>Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla.</li> </ul>
	<ul> <li>Esta unidad admite funciones de pantalla multiscan dentro de intervalo de frecuencia siguiente:</li> <li>Frecuencia horizontal: 30 ~ 85 kHz</li> <li>Frecuencia vertical: 55 ~ 85 Hz</li> </ul>
En modo PC, la imagen no está centrada en la pantalla.	Ajuste la posición horizontal y vertical.
Necesitará el software del controlador del monitor.	Descargue el controlador desde las páginas web: http://www.samsungusa.com/monitor http://www.samsung-monitor.com

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Modelo	SyncMaster211MP	SyncMaster241MP	
Panel			
Tamaño	21.3" en diagonal	24.06" en diagonal	
Tamaño de pantalla	432(H) x 324(V) mm	518.4(H) x 324(V) mm	
Tipo Paso de píxel	matriz activa a-si TFT 0.27 (H) x 0.27 (V) mm		
Ángulo de visualización	80/80/80/8		
		(2.1.72)	
Frecuencia	00 0	DE 1415	
Horizontal Vertical		35 kHz 85 Hz	
Color de pantalla		6 colores	
Resolución de pantalla			
Modo máximo	1600 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz	
Señal de entrada			
Sincronizada	H/V Separado	TTI PoN	
S.I.O. OIIIZAGA	H/V Compuest	o, TTL, P. o N.	
	Sincen-verde	e, 0,3 Vp-p, N.	
Señal de vídeo	0.7 Vp-p	@ 75 ohm	
TV/Video			
Sistema de color	PAL, SECAN		
Sistema de sonido	B/G, D/r		
Formato de vídeo	CVBS,	S-VHS	
Scart	101/22	75 obmice	
Entrada/salida de vídeo Entrada RGB	1.0 VP-P @ 0.7 Vn-n @	75 ohmios	
Entrada/salida de audio	0.7 Vp-p @ 75 ohmios 500 mVrms		
Sistema de color	P/	Al	
	.,		
Fuente de alimentación	100 040 1/7	E0H-7 / 60H-7)	
Entrada Salida	100 - 240 V ( DC 14	50Hz / 60Hz) 4V/8A	
	DO 1-	1 4/0/1	
Consumo de energía	110 W	100 W	
Máximo Ahorro de energía	110 W < 8	120 W	
Consideraciones sobre el entorno Temperatura de funcionamiento	Entre 50 °F y 104	°E (10 °C v 40 °C)	
Humedad de funcionamiento		% y 80%	
Temperatura de almacenamiento			
Humedad de almacenamiento	Entre 5% y 95%		
Características de audio			
Entrada de audio	Toma RCA (I, D), 0,5 Vrms (-9 dB)		
Entrada de audio (PC)	Toma estéreo 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)		
Salida de audio Salida de altavoz	Toma RCA (I, D), 0,5 Vrms (-9 dB) Máx. salida de 5 W (Toma estéreo de 3,5 Ø, 2)		
Salida de altavoz Salida de auriculares	Máx salida de 10 mW (To	ma estereo de 3,5 $\varnothing$ , 2) ma estéreo de 3,5 $\varnothing$ , 32 $\Omega$ )	
Frecuencia	RF: 80Hz ~ 1		
Respuesta	A/V: 80Hz ~ 20kHz (a- 3dB)		

## Memo

## - SERVICIO POSVENTA

No dude en ponerse en contacto con el proveedor o el agente de servicio técnico si un cambio en el rendimiento del producto indica que se está produciendo un funcionamiento deficiente.